

WD7101CKW

Máquina de lavar roupa manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto da Samsung.
Para uma assistência mais completa,
registre o produto em
www.samsung.com/global/register



funções

1. Air Refresh

A função Air Refresh consegue remover qualquer mau cheiro da roupa ou reduzir a necessidade de limpeza a seco.

※ Esterilização de ácaros: Esteriliza qualquer bactéria ou ácaro na roupa de cama onde a lavagem com água não é uma medida eficaz.

2. Sistema de esterilização de nano-partículas de prata (Ag+) e protecção anti-bacteriana

A função silver Nano da Samsung utiliza nano-partículas de prata para limpar e desinfectar a sua roupa e o tambor da máquina. Todos os maus odores irão desaparecer das suas roupas, mesmo a temperaturas baixas, como a 30°C. Desta forma, poupa energia e protege as cores e as formas das suas roupas.

3. Lavagem e secagem carregando apenas num botão

É possível seleccionar o tempo de secagem manualmente. A máquina tem um sensor automático de detecção do estado de secagem ideal que permite fazer o ciclo de lavagem completo, incluindo o ciclo de secagem, carregando apenas num botão.

4. Segurança p/crianças

A função Segurança p/crianças mantém as mãozinhas curiosas das crianças fora do alcance da máquina de lavar.

Esta função de segurança assegura que as crianças não brincam com o funcionamento da máquina.

Informa-o, também, de quando é activada.

5. Poupança de Energia

O ciclo Económico permite que uma máquina de lavar roupa grande funcione como uma versão mais pequena e gaste menos água, detergente e electricidade quando estiver a lidar com cargas mais leves.

6. Programação Antecipada

Esta função permite atrasar o início do funcionamento da máquina de lavar roupa até 24 horas.

informações de segurança




Ao longo deste manual, encontrará notas de Aviso e de Atenção.

Estes avisos, chamadas de atenção e as importantes instruções de segurança que se seguem não abrangem todas as situações que podem ocorrer.

Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar a máquina de lavar roupa. A Samsung não se responsabiliza pelos danos resultantes do uso incorrecto.

SÍMBOLOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Significado dos ícones e sinais deste manual:

 AVISO	Os comportamentos perigosos podem resultar em ferimentos graves ou na morte .
 ATENÇÃO	Os comportamentos perigosos podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos materiais .
 ATENÇÃO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque eléctrico ou ferimentos ao utilizar a máquina de lavar roupa, siga as seguintes precauções de segurança básicas:

ANTES DE UTILIZAR O ELECTRODOMÉSTICO



Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) longe do alcance das crianças.

O electrodoméstico foi concebido apenas para uso doméstico.

Certifique-se de que as ligações eléctrica e da água são feitas por técnicos qualificados, observando as instruções do fabricante (consulte “Instalar a Máquina de Lavar Roupa”) e os regulamentos de segurança locais.

Todos os pernos de embalagem e de transporte têm que ser retirados antes de utilizar o electrodoméstico. Podem ocorrer danos graves se não forem retirados. Consulte “Retirar os pernos de transporte”.

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de fazer um ciclo de lavagem completo sem roupa. Consulte “Lavar pela primeira vez”.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Antes de limpar ou fazer a manutenção, retire a ficha do electrodoméstico da tomada ou desligue-o carregando no botão **Ligar/Desligar**.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa para lavar estão vazios.

Os objectos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no electrodoméstico.

Desligue sempre o electrodoméstico da tomada e feche a água após a sua utilização.

Antes de abrir a porta do electrodoméstico, verifique se a água foi descarregada. Não abra a porta se ainda conseguir ver água.

Os animais e as crianças pequenas podem entrar para o electrodoméstico. Verifique o electrodoméstico antes de cada utilização.

informações de segurança

A porta de vidro fica muito quente durante o ciclo de lavagem. Mantenha as crianças afastadas do electrodoméstico enquanto estiver a ser utilizado.

Não tente reparar o electrodoméstico sozinho. As reparações realizadas por pessoas inexperientes ou sem qualificações podem provocar ferimentos e/ou obrigar a reparações mais complicadas no electrodoméstico.

Se a ficha (cabo de alimentação) estiver danificada, terá que ser substituída pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar perigos.

Este electrodoméstico só pode receber assistência técnica por parte de um centro de assistência autorizado e só devem ser utilizadas peças de substituição genuínas.

Este electrodoméstico não se destina à utilização por parte de crianças nem por pessoas incapacitadas, excepto se forem devidamente supervisionados por um responsável de forma a utilizarem o electrodoméstico em segurança. As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o electrodoméstico.

Se o electrodoméstico estiver ligado a uma extensão ou a um dispositivo eléctrico de saída portátil, é preciso colocá-los de maneira a ficarem protegidos de salpicos ou humidade. Além disso, a extensão ou dispositivo eléctrico de saída portátil têm de ter uma tensão nominal adequada ao electrodoméstico.

Este electrodoméstico tem que ser ligado à ficha eléctrica adequada.

Este electrodoméstico tem que ser colocado de maneira a que a ficha fique acessível depois da instalação.

Não use água com óleo, creme ou loção utilizada normalmente em lojas de produtos para a pele ou em clínicas de massagem.

- Se o fizer, os materiais de embalagem podem ficar deformados, o que provoca avarias ou fugas de água.

Normalmente, um tubo de lavagem em aço inoxidável não enferruja. No entanto, se algum objecto de metal como, por exemplo, um gancho de cabelo, permanecer dentro do tubo durante muito tempo, o tubo pode enferrujar.

- Não deixe água nem lixívia com cloro no tubo durante muito tempo.
- Não use regularmente água com ferro nem a deixe no tubo durante muito tempo.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tubo, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja ou um pano macio para a limpar. (Nunca utilize uma escova de metal)

Se a máquina de lavar roupa tiver aberturas de ventilação na base, tenha cuidado para não as tapar com uma alcatifa.

Utilize conjuntos de mangueiras novos; não deve utilizar conjuntos de mangueiras usados.

Se utilizou produtos químicos na limpeza, não use o secador.



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Índice

INSTALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

6

- 6 Desembalar a máquina de lavar roupa
- 6 Descrição geral da máquina de lavar roupa
- 7 Seleccionar um local para instalação
- 7 Ajustar os pés de nivelção
- 7 Retirar os pernos de transporte
- 8 Ligar a mangueira de alimentação de água
- 8 Ligar a mangueira de alimentação de água (opção)
- 9 Posicionar a mangueira de escoamento
- 10 Ligar a máquina

LAVAR UMA CARGA DE ROUPA

11

- 11 Lavar pela primeira vez
- 11 Colocar detergente na máquina de lavar roupa
- 12 Descrição geral do painel de controlo
- 13 Para a lavagem Silver Wash
- 14 Segurança p/crianças (função de bloqueio de botões)
- 14 Lavar a roupa manualmente
- 15 Lavar a roupa com a função Fuzzy Logic
- 16 Utilizar o programa Secar
- 16 Utilizar Programação Antecipada
- 17 Para adicionar roupa
- 17 Utilizar Limpar Cuba
- 18 Efectuar a função Air Refresh
- 19 Sugestões e soluções de lavagem

MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

20

- 20 Escoar a máquina de lavar numa emergência
- 20 Reparar uma máquina de lavar congelada
- 20 Limpar o exterior
- 21 Limpar a gaveta para detergentes e a respectiva área de encaixe
- 21 Limpar o filtro de resíduos
- 22 Limpar o filtro de rede da mangueira de água

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

23

- 23 Problemas e soluções
- 24 Compreender as mensagens de erro

TABELA DE PROGRAMAS

25

- 25 Tabela de programas

ANEXO

26


- 26 Gráfico de cuidados a ter com os tecidos
- 26 Avisos sobre a electricidade
- 26 Proteger o ambiente
- 27 Declaração de conformidade
- 27 Especificações

instalar a máquina de lavar roupa

DESEMBALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Desembale a máquina de lavar roupa e inspeccione-a para verificar se sofreu danos durante o transporte. Certifique-se também de que recebeu todos os acessórios apresentados abaixo. Se a máquina de lavar roupa ficar danificada durante o transporte ou se não tiver todos os acessórios, contacte imediatamente o revendedor Samsung.

DESCRIÇÃO GERAL DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

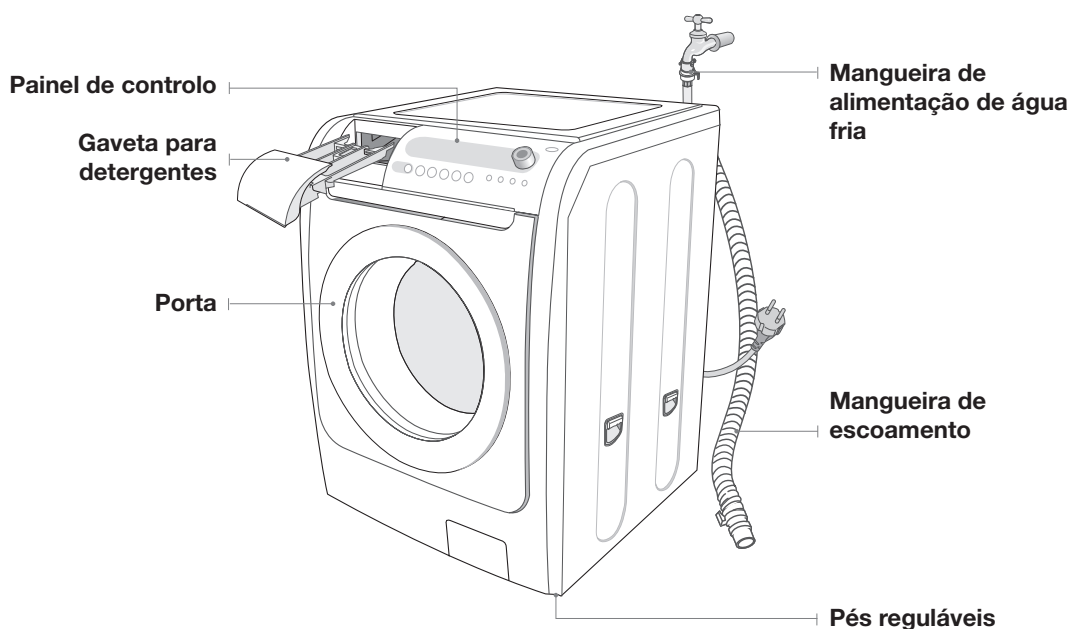

Chave




Mangueira de
alimentação de
água



Mangueira de
escoamento



Suporte de
mangueira



Tampas para
os orifícios dos
pernos

SELECCIONAR UM LOCAL PARA INSTALAÇÃO

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, seleccione um local com as seguintes características:

- Uma superfície dura e plana (se a superfície não for plana, consulte "Ajustar os pés de nivelção", em baixo)
- Afastado da incidência directa dos raios solares
- Ventilação adequada
- Uma temperatura ambiente que não seja inferior a 0 °C
- Afastado de fontes de calor como carvão ou gás

Não coloque a máquina de lavar roupa sobre o respectivo cabo de alimentação.

Se instalar a máquina de lavar roupa sobre um piso alcatifado, tenha cuidado para não tapar as aberturas de ventilação com a alcatifa.


AJUSTAR OS PÉS DE NIVELAÇÃO

Se o piso não for plano, ajuste os pés (não coloque pedaços de madeira nem outros objectos por baixo dos pés):

1. Afrouxe o perno roscado, rodando-o com a mão até estar à altura pretendida.
2. Aperte a porca de segurança, rodando-a com uma chave de parafusos (-).

Se a máquina de lavar roupa for colocada numa superfície irregular ou pouco resistente, ouvem-se ruídos ou ocorrem vibrações.


(O ângulo só pode ser de 1 grau.)

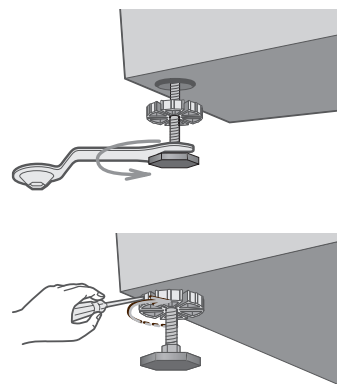

RETIRAR OS PERNOS DE TRANSPORTE

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, tem de retirar os quatro pernos de transporte da parte de trás da unidade. Para retirar os pernos:

1. Afrouxe todos os pernos com a chave antes de os retirar.
2. Retire cada perno puxando-o pela cabeça, através da parte mais larga do orifício.
Repita o procedimento para todos os pernos.
3. Cubra os orifícios com as tampas plásticas fornecidas.
4. Guarde os pernos de transporte para utilização futura.

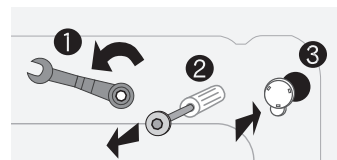


instalar a máquina de lavar roupa

LIGAR A MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

É preciso ligar uma das extremidades da mangueira de alimentação de água à máquina de lavar roupa e a outra à torneira de água. Não estique a mangueira de alimentação de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

Para ligar a mangueira de alimentação de água:

1. Pegue no braço adaptador em forma de L destinado à mangueira de alimentação de água fria e ligue-o à admissão de água fria, na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água fria à torneira de água fria do lava-loiça e aperte-a à mão. Se for necessário, pode reajustar a mangueira de alimentação de água na extremidade da máquina de lavar roupa afrouxando o encaixe, rodando a mangueira e reapertando o encaixe.

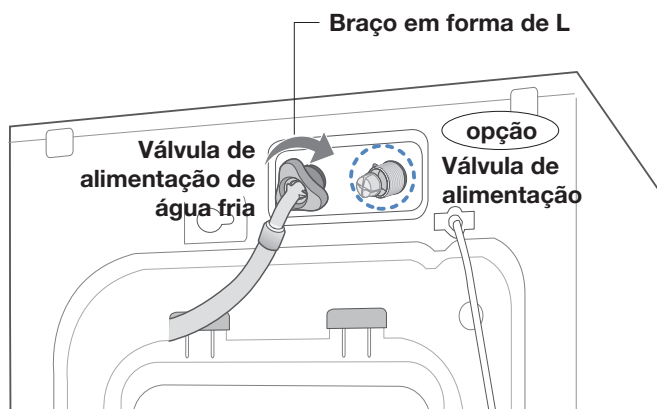


Opção:


1. Pegue no braço adaptador vermelho em forma de L para a mangueira de alimentação de água quente e ligue-o à admissão de água quente, de cor vermelha, na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água quente à torneira de água quente do lava-loiça e aperte-a à mão.

LIGAR A MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA (OPÇÃO)


1. Retire o adaptador da mangueira de alimentação de água.




2. Utilizando primeiro uma chave de parafusos em forma de cruz ("+"), afrouxe os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue no adaptador e rode a peça (b), na direção da seta, até obter uma folga de 5 mm.

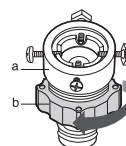

3. Ligue o adaptador à torneira de água, apertando os parafusos firmemente. Depois, rode a peça (b), na direcção da seta, e junte (a) e (b).

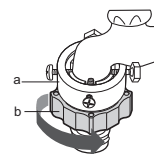


4. Ligue a mangueira de alimentação de água ao adaptador. Retire a peça (c) da mangueira de alimentação de água. Depois de retirar a peça (c), a mangueira liga-se automaticamente ao adaptador e ouve-se 'um pequeno estalido'.

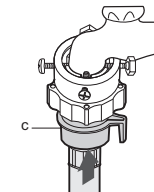

5. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água à válvula de admissão de água, na parte superior da máquina de lavar. Aperte a mangueira até ao fim no sentido dos ponteiros do relógio.



- Se a torneira de água tiver uma extremidade roscada, ligue a mangueira de alimentação de água à torneira, como indicado.




- Depois de concluir a ligação, se surgirem fugas de água na mangueira, repita os mesmos passos. Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a extremidade da torneira seja quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar o adaptador na torneira.
- O electrodoméstico deve ser ligado à rede de água canalizada utilizando conjuntos de mangueiras novos; não se deve utilizar conjuntos de mangueiras usados.

POSICIONAR A MANGUEIRA DE ESCOAMENTO

A extremidade da mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

Sobre a extremidade de um lava-loiça

A mangueira de escoamento tem que ser colocada entre 60 e 90 cm de altura. Para que a ponta da mangueira se mantenha dobrada, utilize a guia de plástico fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho ou à torneira com um pedaço de corda para evitar que a mangueira de escoamento se mova.

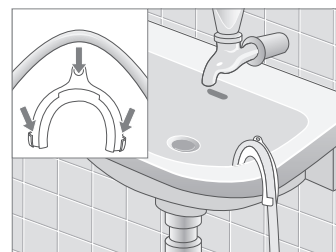

Num ramal do tubo de escoamento do lava-loiça

O ramal do tubo de escoamento tem que estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, a 60 cm acima do chão.

Num tubo de escoamento

A Samsung recomenda que utilize um tubo vertical com 65 cm de altura. Não pode ter mais de 90 cm de comprimento.

instalar a máquina de lavar roupa

LIGAR A MÁQUINA

Para os utilizadores europeus.

NÃO é preciso ter uma tomada de terra para a máquina de lavar roupa.

Para os utilizadores nos Estados Unidos.

A máquina de lavar roupa PRECISA de uma tomada de terra. Antes de utilizar a máquina, peça a um electricista qualificado para verificar se está correctamente ligada à terra.

Para os utilizadores no Reino Unido.

Instruções de ligação à electricidade - **AVISO: ESTE ELECTRODOMÉSTICO TEM DE ESTAR LIGADO À TERRA.**


Este electrodoméstico tem de estar ligado à terra. Na eventualidade de um curto-circuito eléctrico, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico fornecendo um fio de fuga para a corrente eléctrica.

O electrodoméstico está equipado com um cabo de alimentação que inclui um fio de terra para ligação ao terminal de terra da ficha eléctrica.

A ficha tem que ser ligada a uma tomada correctamente instalada e ligada à terra.

- * Os fios neste cabo de alimentação são coloridos de acordo com o seguinte código:
 - Verde e amarelo: Terra
 - Azul: Neutro
 - Castanho: Corrente
- Uma vez que as cores dos fios do cabo de alimentação deste electrodoméstico podem não ter um código de cores correspondente ao que identifica os mesmos terminais na ficha, faça o seguinte.
- Ligue o fio verde e amarelo ao terminal na ficha marcado com a letra E, com o símbolo de terra \perp , ou com a cor verde ou verde e amarela.
- Ligue o fio azul ao terminal marcado com a letra N ou com a cor preta.
- Ligue o fio castanho ao terminal marcado com a letra L ou com a cor vermelha.
- * Se tiver dúvidas sobre qualquer uma destas instruções, consulte um electricista qualificado ou um técnico de assistência.

O fabricante desta máquina de lavar roupa não aceitará quaisquer responsabilidades por danos pessoais ou materiais, se estes requisitos não forem observados. Dentro da máquina de lavar roupa não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador e se o cabo de alimentação deste electrodoméstico estiver danificado, só pode ser substituído por pessoal de assistência qualificado e aprovado pelo fabricante, pois são necessárias ferramentas especiais.

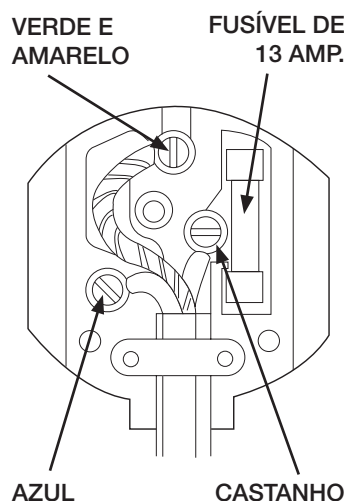

AVISO

Antes de utilizar, certifique-se de que a ficha e o cabo de alimentação não estão danificados. Se, por qualquer razão, tiver que remover a ficha moldada deste electrodoméstico, retire imediatamente o fusível e deite a ficha fora.

Não ligue a ficha à tomada de corrente eléctrica em circunstância alguma pois há um risco de choque eléctrico.

CIRCUITOS

A sua máquina de lavar roupa deve ser utilizada num circuito separado dos outros electrodomésticos. Se não o fizer, pode fazer com que o disjuntor dispare ou com que o fusível queime.


lavar uma carga de roupa

LAVAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de fazer um ciclo de lavagem completo sem roupa.

Para tal:

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
2. Coloque um pouco de detergente no compartimento Ⅱ da gaveta para detergentes.
3. Abra a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
 - Esta primeira lavagem irá remover toda a água do ensaio de lavagem realizado pelo fabricante que possa ter ficado na máquina.

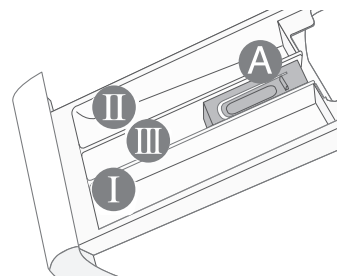

Compartimento Ⅰ: Detergente para a pré-lavagem ou goma.

Compartimento Ⅱ: Detergente para a lavagem principal, anti-calcário, produto de pré-enxaguamento, lixívia e tira-nódoas.

Compartimento Ⅲ: Aditivos, por exemplo, amaciador ou produtos para perfumar a roupa (não encha além da extremidade inferior do compartimento “A”)


COLOCAR DETERGENTE NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

1. Abra a gaveta para detergentes.
2. Coloque detergente para a roupa no compartimento Ⅱ.
3. Junte amaciador no compartimento Ⅲ (se pretender).
4. Junte detergente de pré-lavagem no compartimento Ⅰ (se pretender).




ATENÇÃO

O amaciador e condicionador concentrados ou espessos têm que ser diluídos num pouco de água antes de serem despejados no compartimento (evita o entupimento).

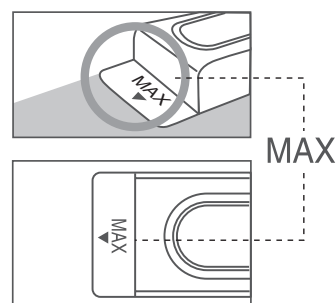



lavar uma carga de roupa

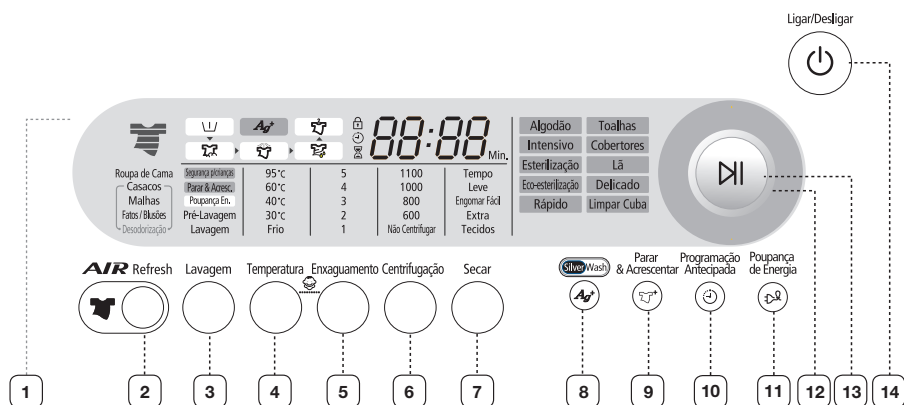DESCRIÇÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLO




1	Painel de visualização	Apresenta o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações sobre a lavagem e as mensagens de erro.
2	Botão Air Refresh	Utilize-o para remover maus cheiros da roupa. Seleccionado na sequência: Fatos/Blusões → Malhas → Casacos → Roupa de Cama → Cancelar
3	Botão de selecção Lavagem	Utilize-o para fazer apenas lavagem ou pré-lavagem. Seleccionado na sequência: Lavagem → Pré-Lavagem + Lavagem → Lavagem. Não é possível ajustar o tempo de lavagem (para o programa Algodão). Só é possível seleccionar Pré-Lavagem para os programas Algodão, Intensivo, Esterilização, Eco-esterilização, Cobertores e Toalhas.
4	Botão de selecção Temperatura	Seleccionado na sequência : 30 °C → 40 °C → 60 °C → 95 °C A temperatura da água varia consoante o programa. ✖ Não permitir apenas o fornecimento de água quente.
5	Botão de selecção Enxaguamento	Selecione-o para adicionar um ciclo de enxaguamento ou para fazer apenas o ciclo de enxaguamento. Pode seleccioná-lo até 5 vezes.
6	Botão de selecção Centrifugação	Pode seleccionar a velocidade de centrifugação, se for necessário. Se apenas seleccionar o ciclo de centrifugação e carregar no botão Start/Pause (Iniciar/Pausa) a meio do mesmo, a máquina recomeça a centrifugação desde o início. ✖ A velocidade de centrifugação pode variar consoante o programa. ✖ Não Centrifugar significa que não é feita qualquer centrifugação após o escoamento.
7	Botão de selecção Secar	Seleccionado na sequência: Tecidos → Extra → Engomar Fácil → Leve → Tempo (30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min) → Tecidos.
8	Botão Silver Wash	A água com nano-partículas de prata é fornecida durante o ciclo de lavagem e também no último ciclo de enxaguamento, contendo esterilização e protecção anti-bacteriana.
9	Botão de selecção Parar & Acrescentar	Selecione esta opção para adicionar roupa durante o processo.

10 Botão de selecção Programação Antecipada	Carregue várias vezes neste botão para percorrer as opções de programação antecipada disponíveis (até 24 horas, em incrementos de uma hora). As horas apresentadas correspondem à hora de fim do ciclo de lavagem.
11 Poupança de Energia	A temperatura desce mais 10 graus relativamente ao valor inicialmente especificado. Esta redução na temperatura não prejudica grandemente o desempenho da lavagem e poupa 25% em electricidade. Esta função pode ser utilizada pelo menos até aos -40 °C.
12 Botão Controlo de programas	Rode o botão para seleccionar um dos 10 programas de lavagem disponíveis.
13  Botão de selecção Iniciar/Pausa	Carregue no botão para colocar os programas em pausa e para os reiniciar.
14  Botão de selecção Ligar/Desligar	Carregue um vez para ligar a máquina de lavar roupa e carregue outra vez para a desligar. Se a máquina de lavar roupa estiver ligada durante mais de 10 minutos sem que se carregue em nenhum botão, ela desliga-se automaticamente.

PARA A LAVAGEM SILVER WASH

É adicionada água Ag+ durante a lavagem, procedendo-se depois a uma lavagem com esterilização. A água Ag+ é adicionada no último ciclo de enxaguamento. Protege as roupas com um revestimento antibiótico com prata e impede a propagação das bactérias.

1. Abra a porta, introduza as roupas e volte a fechar a porta.
 2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
 3. Seleccionar um programa, rodando o botão de selecção de programas.
 4. Carregue no botão **Silver Wash**.
 5. Coloque uma quantidade adequada de detergente e amaciador no respectivo compartimento; feche o compartimento.
: Coloque uma quantidade adequada de detergente no respectivo compartimento para proceder à lavagem principal; ponha o amaciador, sem deixar que este chegue à linha limitadora.
Para a pré-lavagem, ponha mais detergente no respectivo compartimento.
-  Silver Wash: Se este modo for activado juntamente com o programa de aplicação do amaciador, o seu efeito pode ser menor.
6. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
: A máquina faz automaticamente uma lavagem tendo em conta o peso das roupas.

lavar uma carga de roupa


SEGURANÇA P/CRIANÇAS (FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE BOTÕES)

Função que impede as crianças de utilizarem a máquina de lavar roupa.

Programar/Desactivar

Se quiser programar ou desactivar essa função, carregue simultaneamente nos botões **Temperatura** e **Enxaguamento** durante 3 segundos.

Como programar:

1. Pode programar esta função quando a máquina de lavar roupa estiver ligada/em funcionamento.
2. Se programar a função “**SEGURANÇA P/CRIANÇAS**” durante a lavagem da roupa, só pode utilizar o botão **Ligar/Desligar** (enquanto não desactivar esta função).
3. Acende-se o indicador luminoso da função **SEGURANÇA P/CRIANÇAS**.
 1. Se voltar a ligar a máquina, a função “**SEGURANÇA P/CRIANÇAS**” permanece inalterada.
2. Se desactivar essa função, siga as respectivas instruções mencionadas acima.
3. Se não conseguir utilizar os outros botões, excepto o botão **Ligar/Desligar**, depois de ligar a máquina, verifique o estado do indicador luminoso da função **SEGURANÇA P/CRIANÇAS**.

LAVAR A ROUPA MANUALMENTE

Pode lavar a roupa manualmente, sem utilizar a função Fuzzy Logic.

Para tal:


1. Abra a alimentação de água.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar** da máquina de lavar roupa.
3. Abra a porta.
4. Ponha as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente e, se for necessário, amaciador ou detergente de pré-lavagem, nos compartimentos apropriados.
7. Carregue no botão **Temperatura** para seleccionar a temperatura.
[Frio, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C]
8. Carregue no botão **Enxaguamento** para seleccionar o número de ciclos de enxaguamento pretendidos.
O número máximo de ciclos de enxaguamento é cinco.
A duração da lavagem será prolongada de modo adequado.
9. Carregue no botão **Centrifugação** para seleccionar a velocidade de centrifugação.
10. Carregue várias vezes no botão **Programação Antecipada** para percorrer as opções de programação antecipada disponíveis (até 24 horas, em incrementos de uma hora). As horas apresentadas correspondem à hora de fim do ciclo de lavagem.
11. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para a máquina dar início ao ciclo.

LAVAR A ROUPA COM A FUNÇÃO FUZZY LOGIC

A sua nova máquina de lavar facilita a lavagem da roupa, utilizando o sistema de controlo automático "Fuzzy Logic" da Samsung. Quando se selecciona um programa de lavagem, a máquina define a temperatura, o tempo de lavagem e a velocidade de lavagem adequados.

Para lavar a roupa utilizando os programas Fuzzy Logic:

1. Abra a torneira de água.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Abra a porta.
4. Ponha as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente, amaciador e detergente de pré-lavagem (se for necessário) nos compartimentos apropriados.

 A pré-lavagem só se aplica aos programas de lavagem Toalhas, Algodão, Esterilização, Eco-esterilização, Intensivo, Cobertores. Só é necessária se a roupa estiver muito suja.

7. Rode o botão Fuzzy Control (Controlo de programas) para seleccionar o programa apropriado para o tipo de roupa que pretende lavar entre Algodão, Intensivo, Esterilização, Eco-esterilização, Rápido, Toalhas, Cobertores, Lã, Delicado, Limpar Cuba. Os indicadores acendem-se no painel de controlo.



8. Nesta altura, pode controlar a temperatura da lavagem, os tempos de enxaguamento, a velocidade de centrifugação assim como Programação Antecipada, Silver Wash e Secar, carregando no botão de opção apropriado. (os botões Programação Antecipada, Silver Wash e Secar podem ser seleccionados opcionalmente.)
9. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**, no botão Controlo de programas, para dar início ao ciclo de lavagem. O indicador do processo acende-se e o tempo restante para o ciclo aparece no visor.

Opção Pausa

Pode pôr ou tirar roupa depois do arranque da máquina, desde que o abastecimento da água não esteja concluído.

Se carregar no botão **Iniciar/Pausa**, a porta é destrancada imediatamente.


Se houver demasiada água ou esta estiver muito quente, a porta não se abre.

Depois de fechar a porta, volte a carregar no botão **Iniciar/Pausa** para retomar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

Concluído o ciclo total, a máquina desliga-se automaticamente.

1. Abra a porta.

 A porta só se abre quando a máquina parar ou se desligar.

2. Retire a roupa.

lavar uma carga de roupa

UTILIZAR O PROGRAMA SECAR

Veja a capacidade de secagem na etiqueta e ponha roupa até chegar à linha limitadora para roupa seca até 6 kg.

1. Abra a porta, introduza as roupas e volte a fechar a porta.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar** e depois carregue no botão **Secar**.
: O programa padrão é seleccionado automaticamente.
A opção Secar só pode ser seleccionada com programas como Toalhas, Algodão, Esterilização, Eco-esterilização, Intensivo e Rápido.
3. Selecciona o botão **Secar** da seguinte maneira.
: Cada vez que carregar neste botão, selecciona o tipo de secagem repetidamente pela seguinte ordem:
Tecidos → Extra → Engomar Fácil → Leve → Tempo [30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Tecidos
 - Antes da secagem, apresenta automaticamente o tempo de secagem tendo em conta o peso das roupas de maneira a aumentar o efeito de secagem.
4. Coloque uma quantidade adequada de detergente e amaciador no respectivo compartimento; feche o compartimento.
5. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
: Faz automaticamente a passagem da lavagem para a secagem.
 - Depois da secagem começar, o programa seleccionado não pode ser alterado.
 - Se seleccionar a função Secar, a intensidade da CENTRIFUGAÇÃO ficará predefinida como Alta de maneira a aumentar o efeito de secagem.
 - Se não houver abastecimento de água fria, a secagem não será efectuada.
 - Se não tirar as roupas da cuba quando terminar a secagem, será efectuada uma função de protecção anti-vincos durante cerca de 30 minutos e aparece a indicação [End].
Para retirar as roupas: carregue primeiro no botão **Iniciar/Pausa** ou **Ligar/Desligar** e depois tire as roupas da cuba.
 - Se quiser fazer uma secagem depois de uma lavagem à mão, seleccione **Centrifugação** e **Secar** ao mesmo tempo.


UTILIZAR PROGRAMAÇÃO ANTECIPADA

É possível programar a máquina de lavar para que acabe a lavagem automaticamente mais tarde, podendo seleccionar um atraso máximo de 24 horas (em incrementos de uma hora). As horas apresentadas correspondem à hora de fim do ciclo de lavagem.

Para tal:


1. Programe de forma manual ou automática a máquina de lavar para o tipo de roupa que pretende lavar.
2. Carregue várias vezes no botão **Programação Antecipada** até definir o tempo de retardamento pretendido.
3. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**. O indicador Programação Antecipada acende-se e o relógio começa a contagem decrescente até atingir a hora de fim determinada.
4. Para cancelar "**Programação Antecipada**", carregue no botão **Ligar/Desligar** e volte a ligar a máquina.

PARA ADICIONAR ROUPA

1. Carregue no botão **Parar&Acrescentar**.
 - A máquina de lavar pára automaticamente de funcionar.
 2. Aguarde cerca de 30 segundos e olhe para o indicador luminoso do botão **Parar&Acrescentar**.
 - **Intermitente:** a máquina escoar a água até ao nível de segurança para que se possa pôr mais roupa (apresentado no modo de pausa)
 - **Apagado:** pode pôr roupa na máquina.
-  A máquina de lavar detecta a quantidade de roupa introduzida cerca de 30 segundos antes de decidir se é possível adicionar mais roupa.
3. Ponha a roupa na máquina.
 4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
 - Evite pôr roupa quando a máquina estiver cheia de espuma ou de água. Caso contrário, a espuma ou a água podem sair pela porta da máquina. Assim, verifique esta situação antes de abrir a porta.

UTILIZAR LIMPAR CUBA



Programa para lavar a cuba.

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
 2. Selecciona o programa Limpar Cuba, rodando o botão de selecção de programas.
 3. Coloque uma quantidade adequada de lixívia no respectivo compartimento ⑪ para a roupa em geral.
(Consulte “Lavar pela primeira vez”.)
: É melhor utilizar um detergente em pó para uma lavagem mais eficaz.
Se preferir uma lavagem mais ligeira: Pode seleccionar uma lavagem com água a 40 °C, sem lixívia.
 4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
-  É suficiente lavar a cuba uma vez por mês.

lavar uma carga de roupa

EFFECTUAR A FUNÇÃO AIR REFRESH

A função Air Refresh consegue remover qualquer mau cheiro da roupa graças ao seu potente sistema de pressão de ar. Nas roupas que podem ser desodorizadas incluem-se casacos de lã, blusões de algodão, camisolas e fatos. (Dois fatos ou menos)

1. Abra a porta, coloque a roupa dentro da máquina e feche a porta.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Carregue no botão **Air Refresh**.
 - Sempre que carregar neste botão, o modo de funcionamento percorre a seguinte sequência:
Fatos/Blusões → Malhas → Casacos → Roupa de Cama → Cancelar.
 - Quando seleccionar uma destas opções, não poderá seleccionar nem carregar em mais nenhum botão; só poderá seleccionar a função Programação Antecipada entre 1:00 – 24:00.
4. Feche a porta e carregue no botão **Iniciar/Pausa**.
 -  • Se não retirar a roupa imediatamente depois de terminar a função Air Refresh, a máquina efectua um processo de protecção anti-vincos durante 30 minutos.
 - Carregue no botão **Iniciar/Pausa** ou **Ligar/Desligar** para retirar as roupas.
 - O processo 'insecticida' pode matar as bactérias que vivem em materiais 'não laváveis' como cobertores, travesseiros, almofadas e bonecas costuradas.
 -  • Evite utilizar a função Air Refresh nas seguintes roupas
 - Roupas sensíveis em cabedal, vison, pele, seda, etc.
 - As decorações em roupa interior com renda, nas almofadas com bonecas 'estampadas' e nos vestidos podem desprender-se.
 - Nas roupas com botões, os botões podem partir-se.
 - As roupas de cerimónia podem ficar deformadas.
 - Evite aplicar o processo insecticida nas seguintes roupas
 - 1) Roupa de cama pesada como uma almofada em madeira (apoio para o pescoço)
 - Almofadas ou cobertores com plástico ou goma em vez de algodão.
 - Cobertores eléctricos
 - 2) Cobertores felpudos
 - 3) Cobertores grossos

SUGESTÕES E SOLUÇÕES DE LAVAGEM

Separar a roupa: Separe a roupa de acordo com as seguintes características:

- **Tipo de símbolo na etiqueta sobre os cuidados com o tecido:** Separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- **Cores:** Divida a roupa branca e a roupa de cor. Lave as peças de cor novas em separado.
- **Tamanho:** A colocação de peças de diferentes tamanhos na mesma carga melhora a ação de lavagem.
- **Sensibilidade:** Lave as peças delicadas em separado, utilizando o programa de lavagem Lã destinado às peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças que vai lavar ou consulte o gráfico referente aos cuidados com os tecidos apresentado no Anexo.

Esvaziar os bolsos: As moedas, os alfinetes de segurança e artigos semelhantes podem danificar o tecido, o tambor da máquina de lavar roupa e o depósito de água.

Fechar os fechos de correr e apertar os botões: Feche os fechos de correr e aperte os botões ou colchetes; os cintos ou fitas soltas devem estar atados.

Pré-lavagem de algodões: A sua nova máquina de lavar roupa, combinada com detergentes modernos, proporcionará resultados de lavagem perfeitos poupando, ao mesmo tempo, energia, tempo, água e detergente. No entanto, se as peças de algodão estiverem muito sujas, faça uma pré-lavagem com um detergente à base de proteínas.


Determinar a capacidade de carga: Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa; se o fizer, a roupa pode não ficar bem lavada. Utilize o gráfico em baixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que vai lavar.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Algodão / Intensivo	10 kg
Esterilização / Eco-esterilização	7 kg
Toalhas / Rápido / Cobertores	1 unidade [até 3 kg]
Lã	5 kg
Secar	5 kg

Sugestões sobre o detergente: O tipo de detergente que deve utilizar baseia-se no tipo de tecido (algodão, sintéticos, artigos delicados, lã), na cor, na temperatura de lavagem, no grau e no tipo de sujidade.

Utilize sempre sabão que faça pouca espuma, concebido para máquinas de lavar roupa automáticas.


Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa que vai lavar, no grau de sujidade e na dureza da água na sua área de residência. Se não souber o grau de dureza da água, procure sabê-lo junto da companhia das águas.

 Mantenha os detergentes e os aditivos num lugar seguro, seco e fora do alcance das crianças.


manutenção da máquina de lavar roupa

ESCOAR A MÁQUINA DE LAVAR NUMA EMERGÊNCIA

1. Retire a ficha da máquina da tomada.
2. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda ou uma chave.

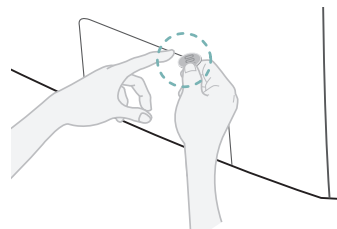

3. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando-a para a esquerda. Segure a tampa que se encontra na extremidade do tubo de escoamento de emergência e puxe-a cuidadosamente para fora cerca de 15 cm.
4. Deixe toda a água escorrer para dentro de uma bacia.
5. Volte a introduzir o tubo de escoamento e a apertar a tampa.
6. Volte a colocar a tampa do filtro.

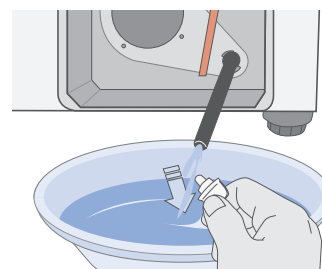

REPARAR UMA MÁQUINA DE LAVAR CONGELADA

Se a temperatura descer abaixo da temperatura de congelação e a máquina de lavar roupa congelar:

1. Desligue a máquina de lavar roupa da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira de alimentação para soltar a mangueira de alimentação de água.
3. Retire a mangueira de alimentação de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor da máquina de lavar roupa e deixe-a no seu interior durante 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de alimentação de água à torneira e verifique se as operações de alimentação e escoamento de água estão a decorrer normalmente.

LIMPAR O EXTERIOR




1. Limpe as superfícies da máquina de lavar roupa, incluindo o painel de controlo, com um pano macio e com detergentes domésticos não abrasivos.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não entorne água sobre a máquina de lavar roupa.

LIMPAR A GAVETA PARA DETERGENTES E A RESPECTIVA ÁREA DE ENCAIXE

1. Carregue no botão de libertação no interior da gaveta para detergentes e retire-a.
2. Limpe a área de encaixe da gaveta para retirar resíduos de detergente endurecido, amaciador e água do seu interior.
3. Retire todos os resíduos de detergente do interior da gaveta.
4. Volte a colocar a gaveta no lugar, empurrando-a.



- Não lave a gaveta para detergentes com a mangueira de água porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Retire qualquer moeda ou botão para que não entupa a mangueira de escoamento.

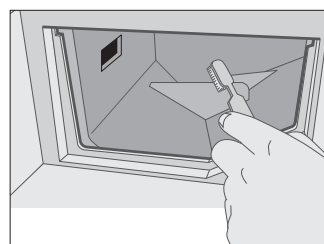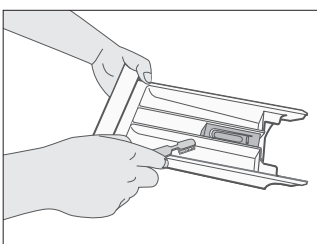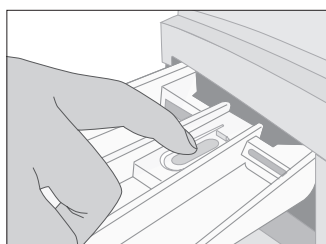

LIMPAR O FILTRO DE RESÍDUOS


Limpe o filtro de resíduos 5 ou 6 vezes por ano ou quando surgir a seguinte mensagem de erro no visor:

5E

1. Abra a tampa do filtro; consulte “Escoar a máquina de lavar numa emergência”.
2. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando-a para a esquerda e escoe toda a água. Consulte “Escoar a máquina de lavar numa emergência”.
3. Desaperte a tampa do filtro e retire-o.



4. Lave o filtro para retirar a sujidade ou qualquer outro material. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra por trás do filtro, não está entupido. Volte a colocar a tampa do filtro.
5. Volte a colocar a tampa do filtro.

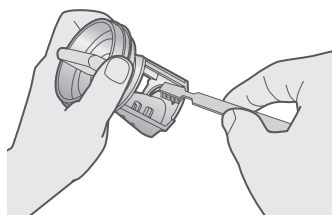

manutenção da máquina de lavar roupa



LIMPAR O FILTRO DE REDE DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Deve limpar o filtro de rede da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando surgir a seguinte mensagem de erro no visor:

4E


Para tal:

1. Feche a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
2. Desaperte a mangueira da parte de trás da máquina de lavar roupa.
3. Com um alicate, puxe suavemente o filtro de rede que se encontra na extremidade da mangueira e lave-o debaixo da torneira até ficar limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector roscado.
4. Volte a colocar o filtro no lugar, empurrando-o.
5. Fixe novamente a mangueira na máquina de lavar.
6. Abra a torneira e certifique-se de que as ligações estão estanques.

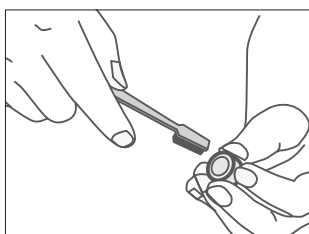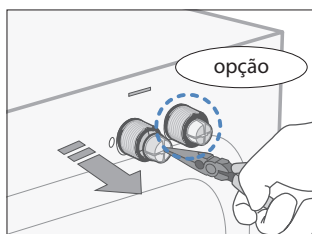

resolução de problemas

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

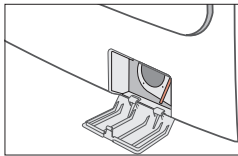PROBLEMA	SOLUÇÃO
A máquina de lavar roupa não começa a trabalhar	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a porta está bem fechada.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente eléctrica.• Certifique-se de que a torneira de alimentação de água está aberta.• Certifique-se de que carregou no botão Start/Pause (Iniciar/Pausa).
Não há água ou a água não é suficiente	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a torneira de alimentação de água está aberta.• Certifique-se de que a mangueira de alimentação de água não está congelada.• Certifique-se de que a mangueira de admissão de água não está dobrada.• Certifique-se de que o filtro da mangueira de admissão de água não está entupido.
Ficou detergente na gaveta para detergentes depois de concluído o programa de lavagem	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa tem suficiente pressão de água.• Coloque os detergentes nos compartimentos internos da respectiva gaveta (longe das extremidades exteriores).
A máquina de lavar roupa vibra ou faz demasiado barulho	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está correctamente colocada numa superfície plana. Se a superfície não for plana, ajuste os pés da máquina de lavar roupa para a nivelar.• Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está a tocar noutros objectos.• Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada.
A máquina de lavar roupa não faz o escoamento e/ou a centrifugação	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entalada nem dobrada.• Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de água não está entupido.
A porta não se abre	<ol style="list-style-type: none">1. Retire a ficha da tomada.2. Retire a água da máquina de lavar roupa.3. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda.4. Localize a tira de plástico laranja e puxe-a para abrir a porta. 

resolução de problemas

COMPREENDER AS MENSAGENS DE ERRO

CÓDIGO DO ERRO	SOLUÇÃO
dE	<ul style="list-style-type: none">• Feche a porta.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a torneira de alimentação de água está aberta.• Verifique a pressão da água.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a água na mangueira de escoamento está congelada.• Carregue no botão Iniciar/Pausa para que a máquina retome o seu funcionamento.
UE	<ul style="list-style-type: none">• A carga de roupa está desequilibrada. Solte a roupa que estiver embrulhada. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final para torcer a peça de roupa pode não ser suficiente e aparecerá uma mensagem de erro “UE” na janela do visor.
Hot	<ul style="list-style-type: none">• Aparece quando a temperatura no interior do tambor é elevada. Como a ventoinha arranca automaticamente, basta esperar que a indicação “Hot” desapareça do visor.
cE	<ul style="list-style-type: none">• Esta indicação aparece quando a temperatura interna não baixa de um determinado valor na lavagem ou hidratação. Carregue no botão Iniciar/Pausa para tentar de novo.
3E	<ul style="list-style-type: none">• Contacte o serviço de assistência pós-venda.

Antes de contactar o serviço de assistência pós-venda:

1. Tente resolver o problema (consulte “Resolução de problemas” nesta página).
2. Reinicie o programa para ver se a avaria se repete.
3. Se a avaria persistir, contacte o serviço de assistência pós-venda e descreva o problema.

tabela de programas

TABELA DE PROGRAMAS

(● opção do utilizador)

























Programa	Carga máx. (kg)	Detergente e aditivos			Temperatura (MÁX.) °C		Centrifugação em rpm (máx.)	Pro-gramação Antecipada	Água (l)	Electricidade (kWh)
		Pré-Lavagem	Lavagem	Amaciador	Pre-definição	Máx.				
Algodão	10	●	sim	●	60	60	1100 (1100)	●	95	1,90
Intensivo	10	●	sim	●	40	60	800 (1100)	●	100	0,85
Esterilização	7	●	sim	●	95	95	800 (1100)	●	110	2,75
Eco-esterilização	7	●	sim	●	95	95	800 (1100)	●	100	1,76
Rápido	5		sim	●	40	40	800 (1100)	●	60	0,67
Toalhas	5	●	sim	●	40	95	600 (800)	●	120	0,86
Cobertores	1 unidade (até 3 kg)	●	sim	●	Frio	40	800 (800)	●	100	0,15
Lã	3		sim	●	40	40	600 (600)	●	70	0,70
Delicado	3		sim	●	Frio	40	600 (600)	●	68	0,34
Limpar Cuba			sim		40	40	600 (600)		55	0,90

Programa	Tipo de lavagem
Algodão	Algodões pouco sujos ou com sujidade normal, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc.
Intensivo	Este programa é adequado para lavar roupa interior que sujamos diariamente; a remoção de sujidade entranhada e a esterilização são efectuadas em simultâneo.
Esterilização	Este programa é adequado para lavar roupa interior que sujamos diariamente; a remoção de sujidade entranhada e a esterilização são efectuadas em simultâneo.
Eco-esterilização	Cortinas, vestidos, saias, camisas e blusas delicadas.
Rápido	Peças de algodão pouco sujas ou blusas de linho, camisas, tecidos turcos de cor escura, peças de linho de cor, calças de ganga, etc.
Toalhas	Este programa é adequado para lavar toalhas eficazmente.
Cobertores	Roupa de cama de algodão, lençóis, edredons, fronhas de almofadas, etc.
Lã	Apenas lãs laváveis à máquina com uma etiqueta de pura lã virgem.
Delicado	Para roupa sensível que se estraga facilmente.
Limpar Cuba	Utilize esta função para manter a cuba de lavagem limpa.

1. Um programa que inclua pré-lavagem demora aproximadamente mais 15 minutos que o normal.
2. Os dados sobre a duração do programa foram medidos de acordo com as condições especificadas na norma IEC 69456.
3. O consumo em cada habitação pode ser diferente dos valores apresentados na tabela devido a variações na pressão e na temperatura da alimentação de água, na carga e no tipo de roupa a lavar.

anexo

GRÁFICO DE CUIDADOS A TER COM OS TECIDOS

	Material resistente		Pode ser engomado a 100 °C máx.
	Tecidos delicados		Não engomar
	A peça pode ser lavada a 95 °C		Pode ser limpa a seco com qualquer solvente
	A peça pode ser lavada a 60 °C		Limpar a seco apenas com percloroeto, combustível ligeiro, álcool puro ou R113
	A peça pode ser lavada a 40 °C		Limpar a seco apenas com combustível para aviação, álcool puro ou R113
	A peça pode ser lavada a 30 °C		Não limpar a seco
	A peça pode ser lavada à mão		Secar esticado na horizontal
	Apenas limpeza a seco		Pode ser pendurado a secar
	Pode ser passado por lixívia em água fria		Secar em estendal
	Não usar lixívia		Máquina de secar, aquecimento normal
	Pode ser engomado a 200 °C máx.		Máquina de secar, aquecimento reduzido
	Pode ser engomado a 150 °C máx.		Não secar na máquina de secar

AVISOS SOBRE A ELECTRICIDADE

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e outros ferimentos, tenha em mente estas precauções de segurança:

- Utilize o electrodoméstico apenas a partir da fonte de alimentação eléctrica indicada na etiqueta. Se não tiver a certeza do tipo de potência fornecido em sua casa, consulte o fornecedor do electrodoméstico ou a companhia de electricidade local.
- Utilize uma tomada de terra ou polarizada. Para sua segurança, este electrodoméstico está equipado com uma ficha de corrente alterna polarizada, tendo um terminal mais largo do que o outro. A ficha só encaixa nesta tomada de uma maneira. Se não conseguir inserir a ficha até ao fim dentro da tomada, tente virar a ficha ao contrário. Se ainda assim a ficha não entrar, contacte um electricista para substituir a tomada.
- Proteja o cabo de alimentação. Os cabos de alimentação devem ser encaminhados de modo a não serem pisados nem ficarem entalados por objectos. Tome especial atenção aos cabos nas fichas, tomadas e ao ponto onde saem da unidade.
- Não sobrecarregue a tomada de parede nem os cabos de extensão. A sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

PROTEGER O AMBIENTE

- Este electrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir eliminar este electrodoméstico, tenha em conta os regulamentos de eliminação de resíduos locais. Corte o cabo de alimentação para que o electrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para que os animais e as crianças pequenas não possam ficar presas dentro do electrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódoas e lixívia antes do ciclo de lavagem, apenas quando for estritamente necessário.
- Poupe água e electricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exacta depende do programa utilizado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este electrodoméstico está em conformidade com as normas de segurança europeia, directiva da CE 93/68 e norma EN 60335.

ESPECIFICAÇÕES

TIPO		MÁQUINA DE LAVAR COM CARREGAMENTO FRONTAL
DIMENSÕES		L 650 mm X P 765 mm X A 940 mm
PRESSÃO DA ÁGUA		50 ~ 780 kPa
PESO		96 kg
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO		10,0 kg [ROUPA SECA]
CAPACIDADE DE SECAGEM		5,0 kg
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	2200 W
	SECAGEM	1900 W
VOLUME DE ÁGUA		110 ℓ
ROTAÇÕES	MODELO	WD7101CKW
	rpm	1100 rpm

A aparência e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por motivos de aperfeiçoamento.



PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	TELEFONE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
PORTUGAL	80 8 20 SAMSUNG	www.samsung.com/pt

Número de código: DC68-02502F_PT